


# STANDARD zasklení dutinkový polykarbonát STANDARD PLUS zasklení plný čirý polykarbonát

Použití do hladké a méně profilované střešní krytiny

## Návod k montáži výlezu

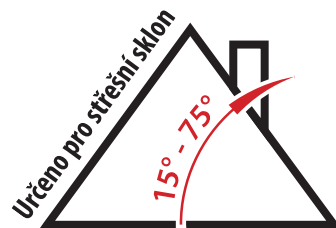

1. Demontujte krytinu v místě osazení výlezu *obr. 2*.
2. Osadte výlez na horní plochu spodní řady krytiny *obr. 7*.
3. Vodorovným posunutím najděte nejvhodnější polohu tak aby nebylo potřebné přiřezávat krytinu.
4. Připevněte lemování výlezu přiloženými příponkami k střešním latím (součást balení) *obr. 2, obr. 2b*.
5. Vyřežte střešní lať procházející přes výlez *obr. 3*.
6. Doplněte chybějící krytinu případně krytinu přiřežte *obr. 1, obr. 1b, obr. 1c, obr. 1d*.
7. Zajistěte víko výlezu v nejvhodnější poloze *obr. 4* zajištění proti vnějšímu otevření  
*obr. 5* poloha větrací  
*obr. 6* úplné otevření



Výlez je určený pro výstup na střechu, prosvětlení, odvětrání půdy a do nevytápěných místností.  
Podmínkou obdržení záruky je montáž v shodě s návodem.



Obr. č. 1



Obr. č. 2



Obr. č. 3




Obr. č. 4



Obr. č. 5



Obr. č. 6

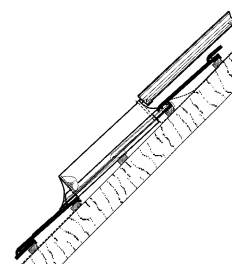

Obr. č. 7



Obr. č. 2b



Obr. č. 1b



Obr. č. 1c



Obr. č. 1d