


# UNIVERZÁL zasklení dutinkový polykarbonát UNIVERZÁL PLUS zasklení plný čirý polykarbonát

Použití do profilované střešní krytiny

## Návod k montáži výlezu

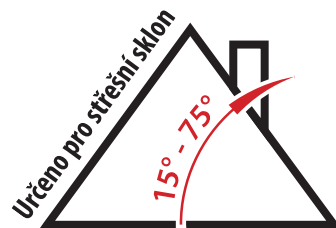


1. Demontujte krytinu v místě osazení výlezu *obr. 1*.
2. Olověný krycí pás vyklopte směrem dolů, osadte výlez k horní hraně spodní řady krytiny *obr. 3, obr. 6*.
3. Vodorovným posunutím najděte nejvhodnější polohu, tak aby nebylo potřebné přičítat krytinu.
4. Upevněte lemování výlezu k střešním latím přiloženými příponkami *obr. 2* (součást balení výlezu).
5. Přišroubujte rám výlezu ke středové lati *obr. 5* (vrut 4/60 - 2 ks, součást balení).
6. Vyřežte střešní lať *obr. 4*.
7. Upravte nalepené těsnicí klíny *obr. 1*.
8. Doplňte krytinu případně krytinu přičítejte k lemování výlezu *obr. 6., obr. 6b*.
9. Odstraňte ochranný papír lepicí pásky olova a vytvarujte olověný pás podle tvaru krytiny *obr. 6., obr. 6b*.
10. Zajistěte víko výlezu v nejvhodnější poloze *obr. 7* zajištění proti vnějšímu otevření  
*obr. 8* poloha větrací  
*obr. 9* úplné otevření




Výlez je určený pro výstup na střechu, prosvětlení, odvětrání půdy a do nevytápěných místností.  
Podmínkou obdržení záruky je montáž v shodě s návodem.



Obr. č. 1

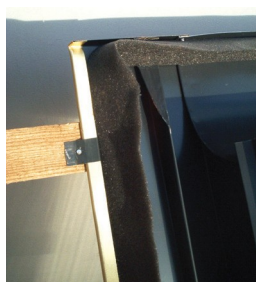

Obr. č. 2

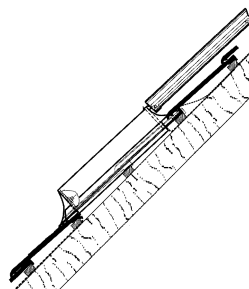

Obr. č. 3



Obr. č. 4



Obr. č. 5



Obr. č. 6



Obr. č. 7



Obr. č. 8



Obr. č. 9



Obr. č. 6b