


# SPECIÁL zasklení dutinkový polykarbonát SPECIÁL PLUS zasklení čirý plný polykarbonát

## Návod k montáži výlezu

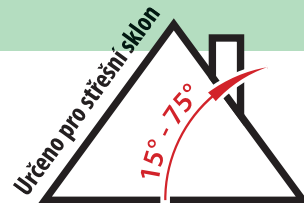

1. V místě osazení střešního okna odstraňte potřebné množství tašek – 10 ks, *obr. 1.*
2. Osadte výlez na spodní a boční řadu krytiny *obr. 1.*
3. Ocelové pásky výlezu přišroubujte ke střešním latím (vrut 4,5/30 - 4 ks, součást balení výlezu) *obr. 2, obr. 3.*
4. Vyřežte střešní lať procházející přes průlez *obr. 1.*
5. Doplňte chybějící krytinu *obr. 4, obr. 4b, obr. 4c.*
6. Zajistěte víko výlezu v nevhodnější poloze *obr. 5* zajištění proti vnějšímu otevření  
*obr. 6* poloha větrací  
*obr. 7* úplné otevření



Návod je totožný pro výlezy speciálně tvarované pro krytiny BRAMAC max, moravská, alpská, římská, KM BETA, KM BETA hodonka, Betonpres, Besk, Mediterran.

Výlez je určený pro výstup na střechu, prosvětlení, odvětrání půdy a do nevytápěných místností.  
Podmínkou obdržení záruky je montáž v shodě s návodem.




Obr. č. 1



Obr. č. 2



Obr. č. 3

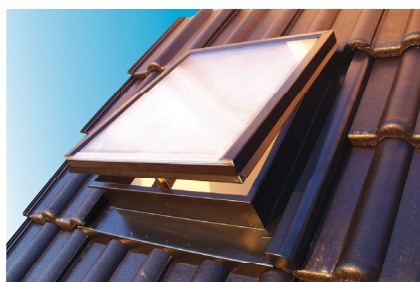

Obr. č. 4



Obr. č. 5



Obr. č. 6



Obr. č. 7



Obr. č. 4b



Obr. č. 4c